

### **Przed aplikacją:**

Okleiny alldecor 2d są przeznaczone do aplikacji na gładkie i płaskie powierzchnie. Nie zaleca się naklejanie ich na powierzchnie wystawione na ciągłe działanie wysokiej lub niskiej temperatury.

Do aplikacji folii samoprzylepnej na ściany potrzebne będą:

- środek do czyszczenia i odtłuszczenia oklejanej powierzchni,
- miękka szczotka i szmatka,
- miękka rakla,
- nożyk,
- ołówek,
- miarka,
- taśma samoprzylepna.

Przydatna będzie również drabina i ciepła woda.


### **Przygotowanie powierzchni:**

Wskazówki:

- Przed przystąpieniem do oklejania oczyść dokładnie powierzchnię ścian przy pomocy miękkiej szczotki, szmatki i ciepłej wody.
- Przed rozpoczęciem oklejania ścian powinna być zupełnie sucha.
- Wyczyść rolki okleiny z kurzu i brudu, który nagromadził się podczas transportu.
- Zmierz zarówno ścianę, na którą będzie naklejana folia jak również folię, zanim przystąpisz do wycinania brytów.
- Folie z wydrukiem powinny zostać wysuszone przed aplikacją – czas suszenia wynosi 24-48h w zależności od technologii druku.
- Wykonaj test przyczepności okleiny do podłoża – naklej niewielki bryt na ścianę i pozostaw na kilka dni zanim przystąpisz do aplikacji okleiny.
- Upewnij się, że ściana jest zupełnie gładka – usuń wszelkie pozostałości wcześniejszych aplikacji.
- Pamiętaj, aby pierwszy bryt folii został przyklejony we właściwej pozycji. Nakładając kolejne bryty folii pamiętaj o dopasowaniu struktur.
- Używaj umiarkowanego nacisku na folię, aby nie uszkodzić struktury folii.
- Świeżo malowane ściany powinny schnąć co najmniej 3 tygodnie przed aplikacją folii.



## Oklejanie ścian:

1. Odklej i podwiń ok. 10cm podkładu



2. Umieść pierwszy bryt na ścianie  
zaczynając od góry

3. Nakładaj folię od góry do dołu  
dociskając ją ręką pod kątem 45°C

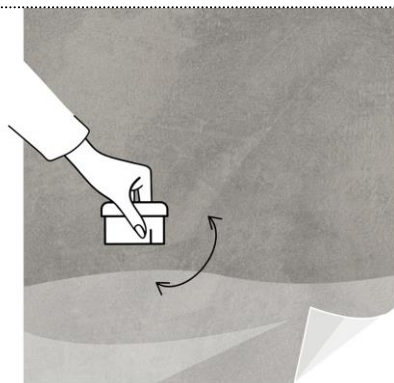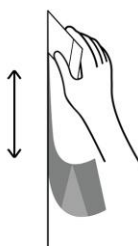


4. Usuwać podkład w brytach (50-70cm)  
i dociskaj folię do ściany ruchem od środka  
do krawędzi

## Jak kleić folię w narożnikach

1. Postępuj zgodnie z rysunkiem


2. Naklej folię na jedną ścianę tak,  
aby zachodziła na ścianę przylegającą  
do niej (1-2mm)

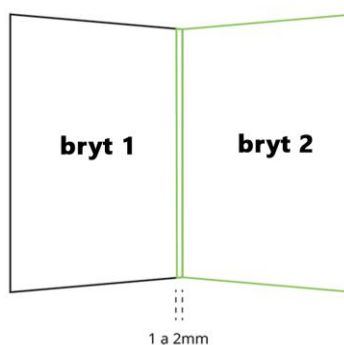


3. Przyklej następny bryt folii  
na kolejną ścianę

3.1 na powierzchniach różnej wysokości  
połącz bryty na zakładkę ok 1cm

2. odetnij nożykiem folię wzdłuż  
wzdłuż krawędzi drugiego brytu  
i usuń nadmiar



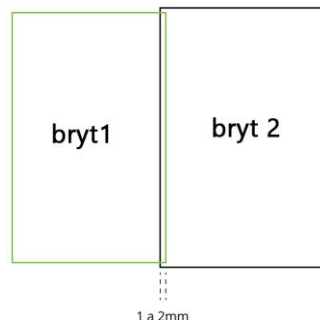


## Oklejanie włączników

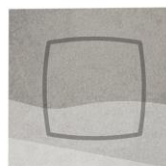

1. naklej taśmę malarską  
na krawędzie włączników

2. naklej folię samoprzylepną  
na włącznik

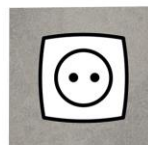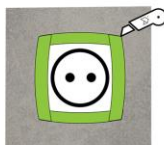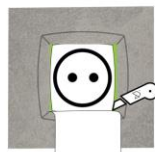

3. przytnij folię tak aby  
pozostawić zakładkę 5mm

4. użyj rakli filcowej jako  
prowadnicy do noża  
gdy docinasz folię wokół krawędzi

5. usuń odciętą folię